


# Bruks- og vedlikeholdsveiledning



Luftstilling er bunnhengslet og vaskestillingen er sidehengslet.

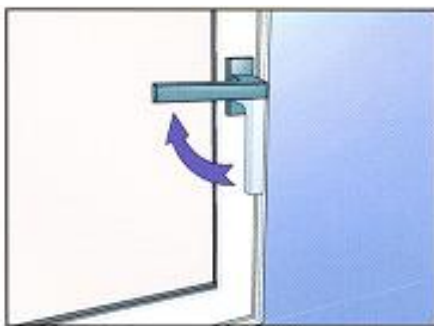

Når håndtaket peker nedover er vinduet lukket. Dreies håndtaket 90 grader kan vinduet vippes inn i overkant.




Når rammen presses mot karmen og håndtaket dreies 90 grader opp kan rammen åpnes sideveis.



På denne og de følgende 3 bildene vises det hvordan presset mot pakning kan strammes eller slakkes. Verktøy som benyttes er Torx tx15. Skruer du mot klokken økes press mot pakning. Skruer du med klokken økes press mot pakning.



Første bilde viser øverste lukkepunkt på låssiden. Dette bildet viser nedre hengselpunkt. Skruer du mot klokken blir det mer press på pakning. Skruer du med klokken blir det mindre press på pakning.

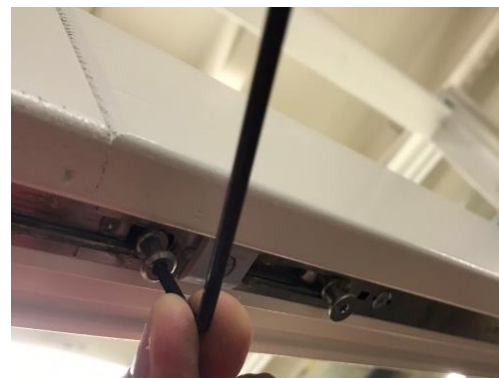

Under rammen kan det være ett eller flere lukkepunkt som kan strammes eller slakkes. Lukkepunktet har et referansemerke rett ved spor for Torx-nøkkel. Dreies merket inn mot rommet strammes lukkepresset, og dreies det mot utside slakkes lukkepress.



På toppen av rammen i hengselside finnes justeringsskruer for øvre hjørne på hengselsiden. Dreies referansemerket inn mot innside økes presset og dreies det mot utside slakkes presset mot pakning.



På denne og de 3 neste bildene vises det hvordan klaringer mellom rammen og karm justeres. Skruer du mot klokken flyttes rammen ut fra hengselside, og med klokken flytter rammen mot hengselside.




De to første viser justering av nedre hengselpunkt på hengselsiden, sideveis, og opp/ned. Skruer du mot klokken senkes rammen, og med klokken hever rammen.



Her er vist hvordan rammen forskyves sideveis i øverste hengselhjørne. Skruer du med klokken flyttes ramme ut fra hengselside, og mot klokken flyttes ramme inn mot hengselside,



På rammer med rammeløfter blir rammen løftet litt på låssiden ved lukking. Løftingen kan justeres. Skruer du mot klokken løftes rammen, og med klokken senkes rammen.

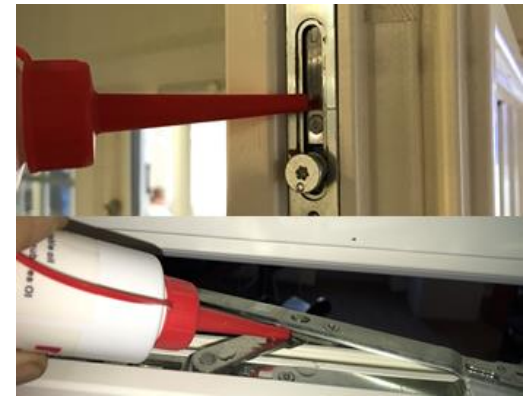

Alle bevegelige deler trenger litt olje en gang pr. år. Dreneringshull i underkarm rengjøres etter behov slik at de ikke går tett.

Norgesvinduet Bjørlo AS, 6770 Nordjordeid, tlf: 57 88 50 00, e-post: [bjorlo@norgesvinduet.no](mailto:bjorlo@norgesvinduet.no)

Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 Trofors, tlf: 75 18 09 00, e-post: [svenningdal@norgesvinduet.no](mailto:svenningdal@norgesvinduet.no)