



## BRUKS OG VEDLIKEHOLDSVEILEDNING BUNN- /SIDEHENGSLER INNADSLÅENDE VINDU

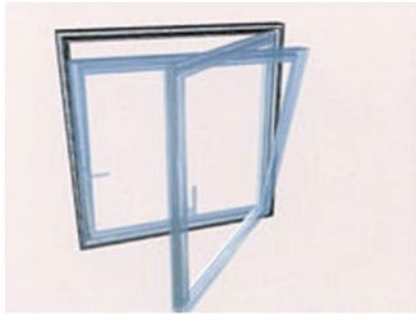


Luftstillingen er bunnhengslet og vaskestillingen er sidehengslet.

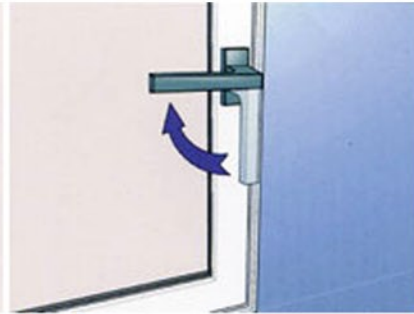


Når håndtaket peker nedover er vinduet lukket. Dreies håndtaket 90° kan rammen vippe inn i overkant.




Når rammen presses mot karmen og håndtaket dreies 90° kan rammen åpnes sidevegs.

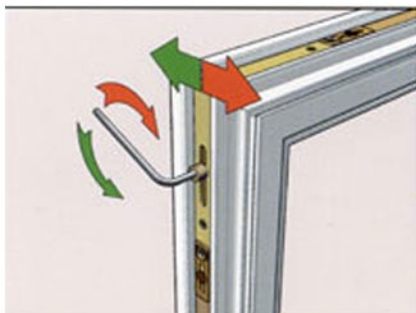


På denne og de følgende tre illustrasjoner er det vist hvordan presset mot pakningen kan strammes eller slakkes.

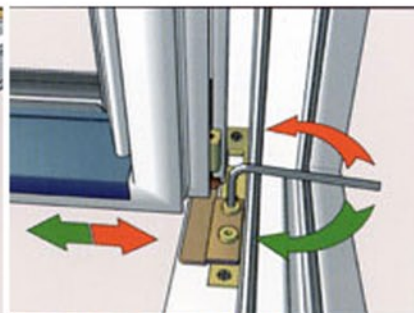


Første bilde viser øverste lukkepunkt på låssiden. Dette bildet viser nedre hengselpunkt.

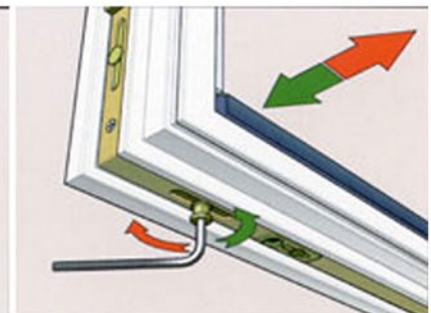


Under rammen kan være ett eller flere lukkepunkt som kan strammes eller slakkes.

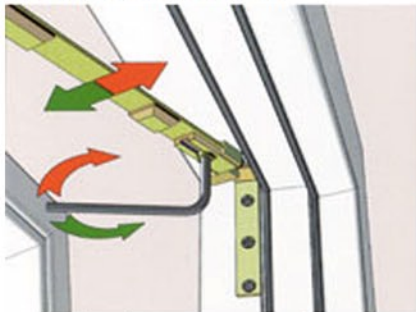


Under beslaget mot øvre hengsle finnes justeringsskruer for øvre hjørne på hengslesiden.

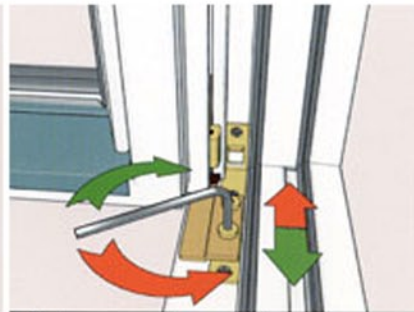


På denne og de tre følgende illustrasjonene er det vist hvordan klaringer mellom rammen og karmen kan justeres.

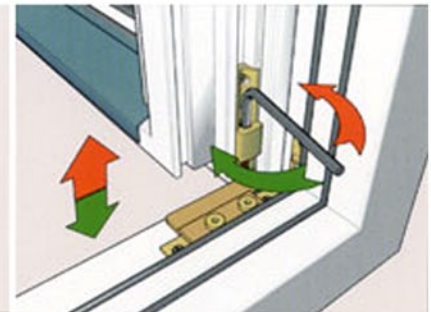

De to første viser justering av nedre hengselpunkt på hengslesiden, sidevegs og opp/ned

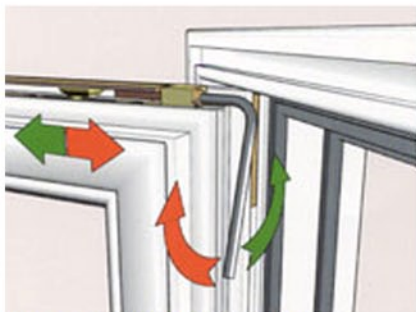

Her er vist hvordan rammen forskyves sidevegs i øverste hengselhjørne.

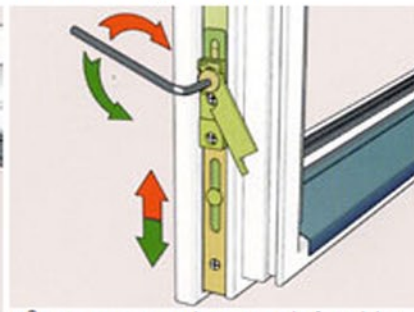

På rammer med rammeløfter blir rammen løftet litt på låssiden ved lukking. Løftingen kan justeres.



Alle bevegelige deler trenger litt olje en gang pr. år. Dreneringshull i underkarm rengjøres ved behov slik at det ikke går tett.