


Åpningsbegrensning

Når rammen åpnes stopper den automatisk mot en åpningsbegrensning som sitter på det høyre beslaget sett fra innsiden. Ved å heve denne kan rammen svinges videre ut og helt rundt i vaskestilling. Til hurtiglufting kan rammen stå stabil i mange forskjellige stillinger.

Luftstilling I

Når rammen åpnes ut mot åpningsbegrensningen kan et beslag på venstre side sett fra innsiden vippes opp og holde rammen i en av de mange luftstillingene. Med denne sperren i inngrep blåser ikke rammen inn mot karmen igjen. Lufteåpningen er ca 10 cm.

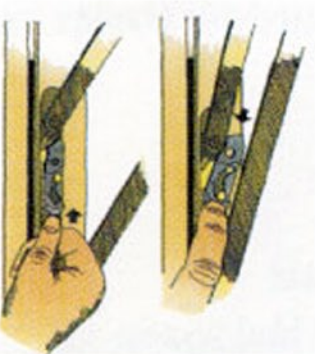

Luftstilling II

En mindre luftstilling oppnås ved å lukke med vrideren i de ytterste av de to hullene i sluttstykket nederst på sidekarmene. Dette gir en åpning på ca. 3 cm.

Luftstilling III

Den minste av luftstillingene får en ved å åpne ventilen i overkarmen. Dette er den eneste av luftstillingene som kan betraktes som tyverisikker.

