

VIKTIG VED MONTERING!

AV SKYVEDØR





www.norgesvinduet.no

Sjekkliste

1. Følg monteringsanvisning som er festet på glasset. Vær spesielt oppmerksom på diagonaler og at døren monteres helt i lodd. Dette er et stort produkt, små unøyaktigheter vil kunne føre til funksjonsfeil.
2. Denne døren er levert med lav glassfiberarmert terskel som tilfredsstillende universal utforming. Det er avgjørende at underlaget er solid, helt jevnt og i vater under hele terskelen. Underlaget må være trykkfast nok til å bære vekten av døren uten at terskel deformeres. Avrett underlag med avrettingsmasse om nødvendig. Fjern emballasjebord under terskel før montering. Påfør fugemasse.
3. Må ikke monteres så langt ut i vegg at der ikke er støtte i side fra stender.
4. Stem av døren helt nede ved terskel med klosser eller motgående kiler. Gjør det samme i topp etter at du har sjekket at klaringer mellom dørblad og karm er helt jevn helt fra topp til bunn på låsside, og at døren er i lodd inn/ut. Viktig: Husk at det alltid skal være klosser eller motgående kiler bak hver monterings skrue (i hele karmen bredde 109 mm) slik at karmen ikke utsettes for krefter som fører til at den går opp i hjørnesammenføyningen eller vrís utvendig.
5. Klaringer. Toppkarm må ikke belastes. Det må ikke klosses eller kiles mellom toppkarm og bærebjelker ovenfor.
6. Monter vrider på dørblad. Pass på at «skiltet» står helt rett før det skrues til med godt moment. Test døren før dytting av isolasjon og foringer/listverk monteres.
7. IKKE bruk skum til tettestoff mellom karm og veggkonstruksjon
8. Angående vindtetting og vannblikk henvises det til gode eksempler i Byggforsk detaljblad.
9. Vedlikehold: Se til at glideskinnen alltid er fri for støv og skitt. Bevegelige beslag oljes med jevne mellomrom, minimum 1 gang pr. år.

Gratulerer med din nye Norgesdør!

Terskelens ytterkant maks 5mm utenfor solid underlag
Avretting og understøtte foretatt

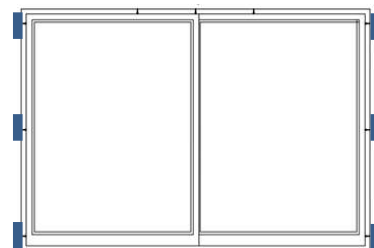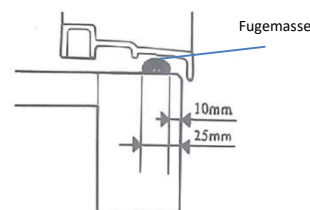

I takt med tiden... www.norgesvinduet.no